



Snabbguide

INSTALLATION SPISEC ADDON PLUS

Snabbguide för Spisec AddOn med Funktionsknapp. Fördjupad information om t ex ominstallation, flytt med mera - se *Bruks- och installationsanvisningen.*



Snabbguide installation Spisec AddOn med funktionsknapp

Plusmodellen av Spisec AddOn består av tre enheter:
Värmevakt, Brytarenhet och Funktionsknapp.



Värmevakt



Brytarenhet




Funktionsknapp

Spisec AddOn bygger på en s k Plug-n-play-lösning, vilket medför att enheterna är redan ihopparade från fabrik och installationen endast tar ett par minuter.

Montering

1. Dra ur plastremsan som sitter vid batteriet i Funktionsknappen.


Ställ in önskad funktion med hjälp av lägesväljaren på undersidan av Funktionsknappen och schemat nedan. Vald brukartid räknas ned när spisen startas. **OBS!** Låst läge är aktiverat som grundinställning med Funktionsknapp. Det innebär att "Spis Start" måste tryckas på innan matlagning. För att göra Funktionsknappen till en ren återställningsknapp: se sid 8 i Bruks- och installationsanvisning.

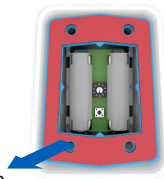


Pos.	Mode
0	Kodat läge: Häll och ugn helt låsta.
1	Funktion A: 10 minuter timer för häll och 12 timmar för ugn
2	Funktion B: 30 minuter timer för häll och 12 timmar för ugn
3 *	Funktion C: 45 minuter timer för häll och 12 timmar för ugn
4	Startknapp: 3 timmar timer för häll och 12 timmar för ugn
5	Ljudindikator A: Ljudsignal var 16:e sekund: 45 minuter timer för häll och 12 timmar för ugn
6	Ljudindikator B: Ljudsignal var 16:e sekund: 3 timmar timer för häll och 12 timmar för ugn
7	Diskret läge A (ljud- och ljussignaler AV): 15 minuter timer för häll och ugn
8	Diskret läge B (ljud- och ljussignaler AV): 45 minuter timer för häll och ugn
9	Diskret läge C (ljud- och ljussignaler AV): 3 timmar timer för häll och 12 timmar för ugn

* Grundinställning.

Inställd funktion kan antecknas i "Snabbguide Användning".

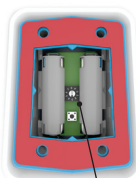

Lägesväljare



Spåret som går ända ned mot siffrorna visar valt läge.


2. Välj placering av Funktionsknappen (lämpligtvis nära hällen). Gör rent med tvättservetten där Funktionsknappen ska sitta och montera Funktionsknappen.

Så installerar du Spisec AddOn

Fördjupningar finner du i *Bruks- och installationsanvisning*.

Installation av Brytarenhet

Koppla in Brytarenheten mellan spisen och spisens vägguttag (elmatning).

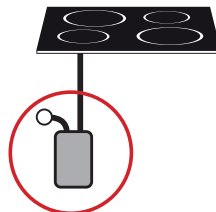


Installation av Värmevakt


1. Öppna Värmevakten och dra ur plastremsan vid batterierna.
2. Välj en placering för Värmevakten enligt skissen nedan.
3. Rengör ytan där du vill fästa Värmevakten med den medföljande spritservetten. Fäst Värmevaktens självhäftande yta mot underlaget.

Installation av Värmevakt

Exempel: montering på vägg

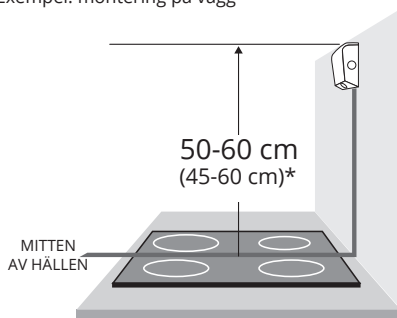

Exempel: montering under spisfläkt

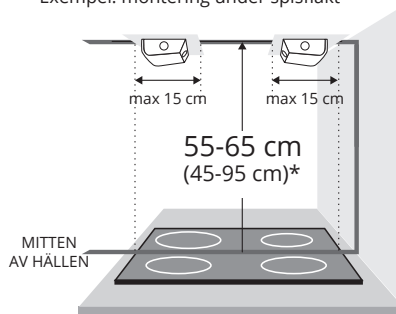

*) Vid monteringshöjder inom parentes måste känsligheten justeras enligt tabellen på sidan 11.

OBS!

- Värmevakten måste monteras på en plan yta, i lod (väggmontering) eller våg (under fläkt) +/- 9°.
- Om spisen är 70-90 cm bred måste känsligheten justeras, se *Bruks- och installationsanvisning*.

Funktionstest för Spisec AddOn med Funktionsknapp

Börja funktionstestet med att kontrollera att lägesväljaren (på sid 3) inte står i diskret läge, (läge 7, 8 eller 9).



1. Starta största spisplattan på högsta effekt (vid induktion måste ett kärl stå på plattan).



2. Tryck kort på Funktionsknappen.
Inom ett par sekunder blinkar Funktionsknappen grönt, som bekräftelse på att den har kontakt med Spisvakten.



3. Håll **OK**-knappen på sidan av Värmevakten intryckt.
 - Efter 5 sekunder bryts strömmen till spisen.
 - Kontrollera nu att spisplattorna och eventuell ugn *inte* går att starta.
4. Stäng nu av plattor och eventuell ugn om du konstaterat att de *inte* går att starta.
5. Tryck kort på **OK**-knappen igen (eller knacka på framsidan). Indikeringslampan på Värmevaktens framsida blinkar grönt och spisen får åter ström. I normal drift är indikeringslampan på Värmevakten sedan släckt.

OBS! Återställning via spisens vred fungerar inte vid funktionstestet.

Din spisvakt är nu installerad och spisen är redo att användas!